


4. ELEMÉK ELLENŐRZÉSE ÉS CSERÉJE

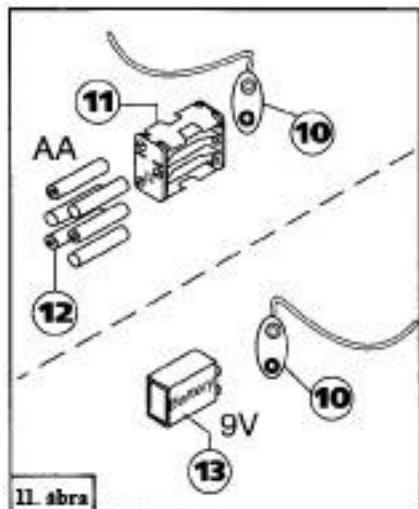

ELLENŐRZÉS

• A **SANISOAP INOX BT** elektronikus szappanadagolót 6 alacsony árfekvésű és könnyedén cserélhető elem táplálja • Használható elemek típusa: **1,5 V – AA alkáli** • Működési feszültség: 9 V DC • Egyetlen darab, 9V-os elemet is használhatunk • Amikor a piros LED (lásd 7. ábra) folyamatosan villogni kezd, az elemeket ki kell cserélni.

ELEMCSERE

A cseréhez nyissuk ki az adagolót. Nyitott állapotban a fedélzeti elektronika minden működési mechanizmust leállít (lásd. 8. ábra).

A) Vegyük le az elemtartó fedelet a motoregységen (4). A kezünk ne legyen nedves vagy vizes!
B) Húzzuk ki a csatlakozót (10) az elemtartó és a motor közt, és vegyük ki a régi elemeket.


C) Helyezzük be az új elemeket, ügyelve a + és – pólusok helyes elhelyezkedésére.

D) Most visszadughatjuk az elemtartó csatlakozóját (10). Az újbóli használatbavétel előtt várjuk meg a piros LED pár villanását.

5. MŰSZAKI ADATOK

Tartály kapacitása: 0,8 l	Működéshez szükséges hőmérséklet: 4°C – 60°C
Táplálás: 6 db 1,5V AA alkáli elem vagy 1 db 9V alkáli elem	Lezárási idő: 0,5 – 1 mp.
Előre beállított érzékelési távolság: +/- 1 cm	Szappanadag mennyisége: 1,0 – 2,0 ml

MÉRETEK

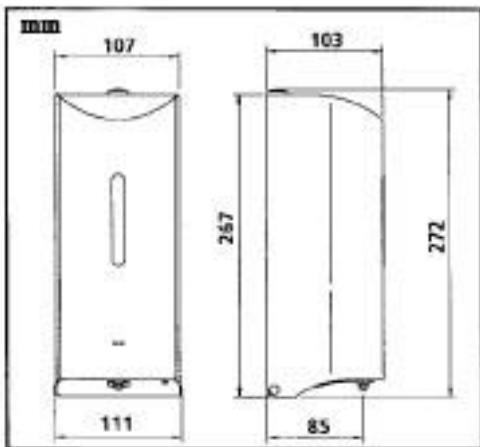

6. TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

Hogy az érzékelési távolság állandó maradjon, sűrűn tisztítsuk meg az adagolónyílást a szappanmaradékoktól langyos vízzel. Ne használjunk erős vagy maró tisztítószereket.

*Kizárólagos magyarországi
forgalmazó:*

Altofe Kft.

2040 Budaörs, Károly kir. útja 145.
Tel: 06 23 428 084 www.infracap.hu



SANISOAP INOX BT
DMP64206



SANISOAP INOX BT









BEÜZEMELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- **Használatbavétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.**
- **DMP nem tehető felelőssé olyan személyi vagy tárgyi sérülésekért, károkért, mely jelen leírás utasításainak be nem tartásából ered.**
- **Jelen leírás utasításainak betartása biztosítja a termék megbízható működését és hosszú élettartamát.**
- **Kérjük, őrizze meg jól eme leírást.**
- **Ezen termék beüzemelését csak megfelelően képzett személy (villanyszerelő) végezheti.**
- **A termékkel összekötött elektromos berendezéseknek meg kell felelniük az érvényben levő előírásoknak.**

A DMP Electronics köszöni, hogy a **SANISOAP INOX BT** elektronikus szappanadagolót választotta. A legjobb használat érdekében kérjük figyelmesen olvassa el a jelen leírásban szereplő utasításokat.

1. BEÜZEMELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

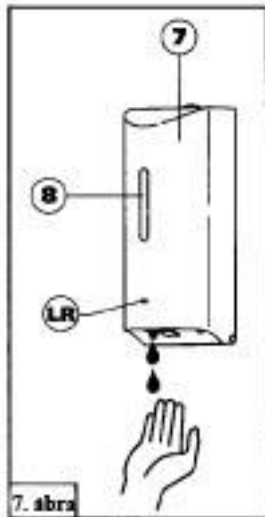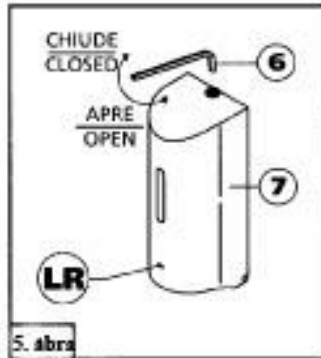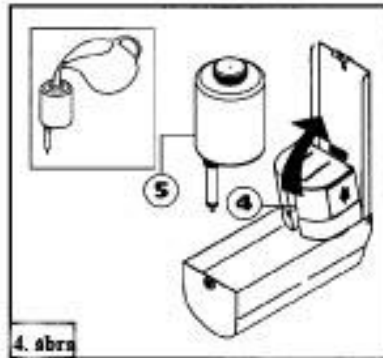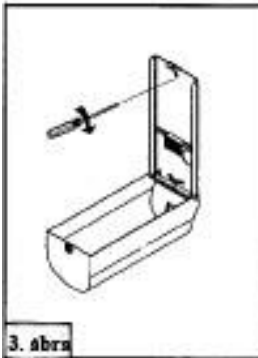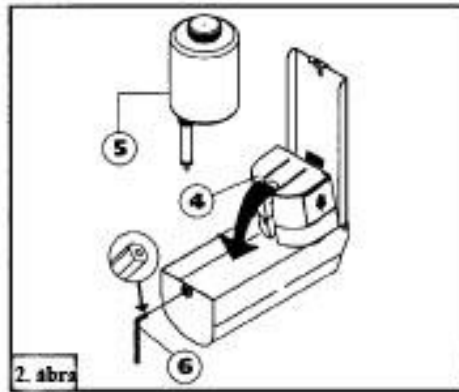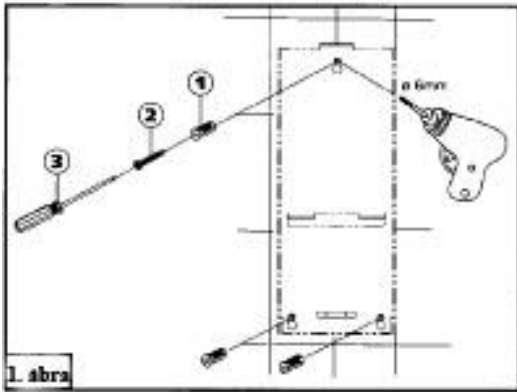

FIGYELEM!

A szappanadagoló nyílást rendszeresen tisztítsuk meg egy hegyes végű szerszámmal (pl. fogpiszkáló), hogy elkerüljük az esetleges szappanlerakódásokat!

A) A hátlapon levő furatoknak megfelelően fúrjunk három 6mm-es lyukat a tipliknek (1) (1-2 ábrák). Ügyeljünk az esetleges mosdótól való távolságra (35 cm) (lásd. 6. ábra)

B) Nyissuk ki az adagoló borítását a kulccsal (6). Kifelé fordítva emeljük ki a motoregységet (4) és a tartályt (5) (2. ábra).


C) Rögzítsük az adagoló hátlapját a falhoz, a csavarok meghúzásával (3. ábra). Helyezzük vissza a motoregységet és rögzítsük jól a helyére (4. ábra).

D) Töltsük fel a tartályt (5) és tegyük a helyére a motoregység felett (4) (4. ábra) ügyelve arra, hogy a szappan ne folyjon ki, mely tönkretelheti a **SANISOAP INOX BT** motoregységét.

E) Zárjuk be az adagoló borítását (7) a megfelelő kulccsal (6) (5/8/9 ábrák).

F) A **SANISOAP INOX BT** elektronikus szappanadagoló fotocellái a készülék alján helyezkednek el, a kezünket alátartva tudjuk tehát működésbe hozni. 1 adag kb. 1,00/2,00 ml szappannak felel meg. Miközben a szappan folyik, a piros LED 1 másodpercig világít, ezzel jelezve a működést. Újabb adaghoz vegyünk el a kezünket egy pillanatra, majd ismételjük meg a műveletet (lásd. 7. ábra).

G) A **SANISOAP INOX BT** elektronikus szappanadagoló kémlelőnyílásán keresztül mindig ellenőrizhetjük, mennyi szappan van még a tartályban (7. ábra), illetve, hogy kell-e utántölteni (lásd. 8/9 ábrák).

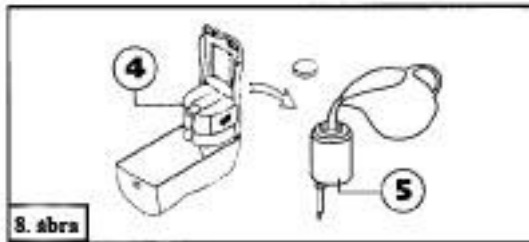


2. UTÁNTÖLTÉS

Az utántöltéshez ki kell nyitni a **SANISOAP INOX BT** elektronikus szappanadagoló tartályának borítását. Húzzuk ki a tartályt a motoregységtől.

Vegyünk le a tartály kupakját és töltsük fel.


Ha feltöltöttük, visszatehetjük a kupakot, a tartályt a helyére, és visszazárhatjuk a **SANISOAP INOX BT** elektronikus szappanadagolót.

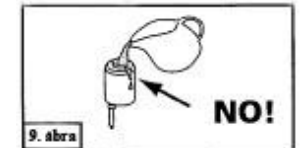

FIGYELEM!

A tartály utántöltése közben ügyeljünk arra, hogy a szappan ne folyjon a motoregységre, mert megrongálhatja azt, ami a garancia elvesztésével járhat.

3. AZ ÉRZÉKELŐK HATÓTÁVOLSÁGÁNAK MŰKÖDÉSE ÉS ÁLLÍTÁSA

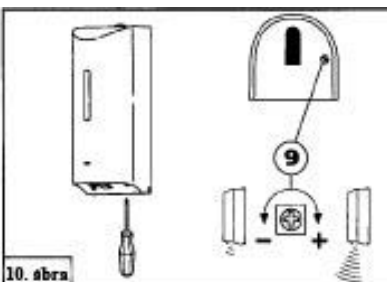

Az érzékelési távolság növeléséhez vagy csökkentéséhez csavarhúzóval forgassuk el a trimmert (9) (10. ábra).

FONTOS!!!

Óvatosan forgassuk a trimmert, hogy ne sérülhessen!